

Toits relevables pour



Mode d'emploi

ouverture / fermeture & Entretien

SCA – Toit dortoir

Ouverture du toit

1. Manoeuvrer la poignée de verrouillage vers la droite / la maintenir et pousser le toit.
2. Le toit s'ouvre.



Fermeture du toit

Attention!

Quand vous fermez le toit faut payer attention qu'au moins une porte ou les fenêtres sont ouvertes pour que l'air peut s'enfuir plus vite du véhicule.

1. Descendre doucement le toit en 2 temps. A mi fermeture faire rentrer la toile à l'intérieur, attention de ne pas coincer la toile. Si la toile ne rentre pas bien, recommencer l'opération.

Après le toit peut-être descendu sans l'enclencher, le maintenir dans cette position



2. Tirer la toile vers l'intérieur par les coins et sur les cotés.
3. Le toit peut-être complètement descendu, vérifier que la toile ne soit pas coincée.



4. Avec les 2 poignées, tirez doucement le toit vers le bas pour l'enclencher dans le premier verrouilleur.



5. Avec les deux mains, opérer une forte traction à droite puis à gauche pour enclencher le 2ème point de fermeture du toit.

Maintenant le toit est correctement fermé

6. descendre doucement la planche de lit en faisant attention de ne pas coincer la toile du toit.



7. Repousser la toile au-dessus de la planche de lit et du panneau coulissant.

La planche de lit et le panneau coulissant sont différents selon les modèles de toit.



8. Faire coulisser doucement le panneau coulissant en prenant soin de ne pas coincer la toile.



9. Fermer complètement le panneau coulissant.



Notice d'entretien

1. Sur le dessus du toit, il y a des vis à 6 pans que l'on peut devisser,

Attention, si le toit est fermé, le maintenir bridé avec une sangle



2. Les vis retirées, le toit peut s'ouvrir.




3. Sortir le mécanisme de fermeture et faire manoeuvrer le pivot du verrou. Le graisser si nécessaire.
4. La mécanique peut-être remonté sur le toit.
5. Le toit peut à nouveau fonctionner selon le descriptif ci-dessus.



6. Si la serrure ne court pas proprement sur le bouchon, vous devez l'ajuster de nouveau.

Dans ce but, vous desserez les deux contre-écroux. La serrure peut être déplacée horizontalement et verticalement. Quand vous avez ajusté la serrure de nouveau, les contre-écroux doivent être visser.

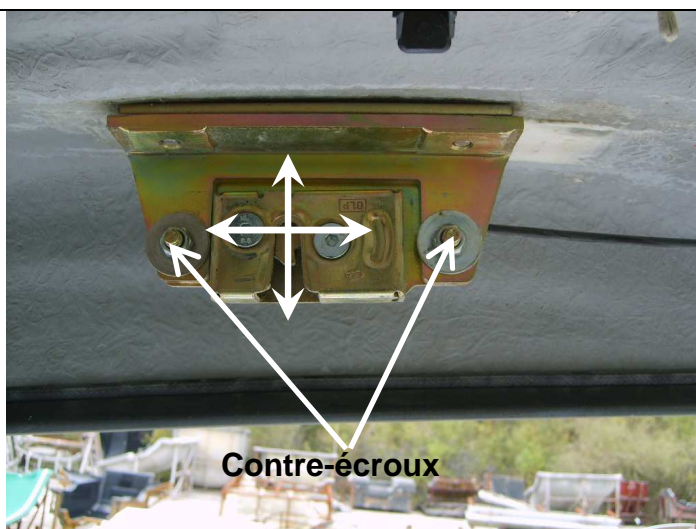

7. Si la course de déplacement horizontale ne suffit pas, vous pouvez desserrer les deux visages aux ciseaux de charnière attentivement et le déplacer à ce point un petit peu horizontalement.

Attention: Le ressort pneumatique presse l'enveloppe de toit en avant!



C.F. Maier Europlast GmbH & Co KG

Abteilung SCA
Postfach 11 60
89548 Königsbronn
Wiesenstraße 43
89551 Königsbronn

Tel. +49 7328 81-225
Fax +49 7328 81-277
Mail info-ep@c-f-maier.de

www.sca-daecher.de
www.c-f-maier.de